



merlin *magic*



Ladegerät Serie magic


Bedienungsanleitung



Achtung:

Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in die Schächte des Ladegerätes gelangen kann. Befestigen Sie das Ladegerät am besten vertikal.

Die Ladestation Charger dient zum schnellen Aufladen mehrerer Akkus der Funkhandies magic. Bitte verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile. Zum Laden werden die Akkus von oben in den Schacht geschoben

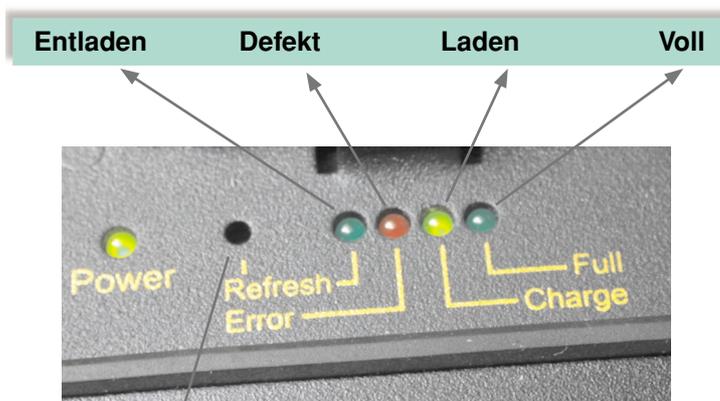

Die Entladefunktion wird über einen verdeckten Schalter aktiviert. Mit einem dünnen Stift kann hier die Entladung gestartet werden.

Voll

Leuchtet bei voll geladenem Akku.

Laden

Signalisiert den normalen Ladevorgang.

Defekt

Zeigt einen defekten Akku an.

Entladen

zeigt Funktion „Entladen“ an.
Diese Funktion dient zum Entladen und anschließenden Aufladen der Akkus.

